

CENTRAL SINTONY 60

1. LECTURA DE MEMORIA DE PROGRAMACION.

Acceder al Modod de Programacion Tecnica (P258369E)

P200E8EE

2. TEXTOS DE TECLADO EN CASTELLANO.

Acceder al Modo de Programacion Local (CTRL+A.T durante 2 segundos)

Seleccionar idioma (tecla "arriba")

Pulsar "Enter" para cambiar y salvar el valor.

3. INTRODUCIR N° DE ABONADO DEFINITIVO.

Acceder al Modo de Programación Tecnica (P3826E)

P62E1E N° abonado primario

P62E2E N° abonado secundario

4. PROGRAMAR MANDOS VR

Los mandos VR, se programan a partir del usuario 21, utilizando 5 usuarios cada mando.

Acceder al Modo de Programación Tecnica (P3826E)

P18E (21-100)E

E, de nuevo para iniciar la busqueda (empieza a pitar)

Pulsar El boton nº 1 del mando (deja de pitar una vez memorizado)

Pulsamos boton derecha, vemos que accedemos al siguiente usuario

E, para iniciar la busqueda (empieza pitar)

Pulsar El boton nº 2 del mando (deja de pitar una vez memorizado)

Pulsamos boton derecha, vemos que accedemos al siguiente usuario

E, para iniciar la busqueda (empieza pitar)

Pulsar El boton nº 3 del mando (deja de pitar una vez memorizado)

Pulsamos boton derecha, vemos que accedemos al siguiente usuario


E, para iniciar la busqueda (empieza pitar)

Pulsar El boton nº 4 del mando (deja de pitar una vez memorizado)

Pulsamos boton derecha, vemos que accedemos al siguiente usuario

E, para iniciar la busqueda (empieza pitar)

Pulsar El boton nº 2 y 4 del mando a la vez (deja de pitar una vez memorizado)

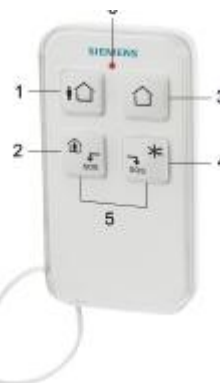

5. PROGRAMAR LOS DETECTORES VR

Los Detectores VR, se programan, en cualquier zona de la programación, pero utilizaremos las zonas de la 1 en adelante, de forma habitual. La zona 1 pertenecerá al CM vr, y el resto a los Volumetricos VR.

Acceder al Modo de Programación Tecnica (P3826E)

P164E (1-16)E

E, de nuevo para iniciar la busqueda (empieza a pitar)

Abrir el tamper del detector (deja de pitar una vez memorizado).

Realizar esta operación para el resto de detectores hasta que hayamos memorizado todos.



Punto y Control, S.A.

EMPRESA DE SEGURIDAD

HOMOLOGADA DESDE 1987 CON EL N° 1087 EN LA D.G.S.

6. PROGRAMAR NUMEROS DE USUARIO

Acceder al Modo de Programación Técnica (P3826E)

P1E(1-20)E

En este momento podemos ver el código programado, introducimos el código que deseamos y confirmamos con E

Podemos utilizar la flecha de la derecha para seguir introduciendo más códigos de usuario

7. VALORES DE FABRICA

P200E 10E E

8. BORRAR MANDOS VR

Acceder al Modo de Programación Técnica (P3826E)

P19E (21-100)E

Para borrar un mando completo, deberemos recordar que ocupa 5 posiciones, y se deberán borrar las cinco.

Pulsamos botón derecha, vemos que accedemos al siguiente usuario (función de botón) E, para borrar

Así consecutivamente con las 5 funciones del mando.

Normalmente los mandos ocupan las siguientes posiciones

MANDO 1: 21/22/23/24/25

MANDO 2: 26/27/28/29/30

9. BORRAR LOS DETECTORES VR

Los Detectores VR, se programan, en cualquier zona de la programación, pero utilizaremos las zonas de la 1 en adelante, de forma habitual. La zona 1 pertenecerá al CM vr, y el resto a los Volumétricos VR. Para poder borrar un detector deberemos previamente conocer a qué zona está asignado.

Acceder al Modo de Programación Técnica (P3826E)

P165E (1-16)E

10. CAMPO DE PROGRAMACION PARA CONTESTAR EN DOBLE LLAMADA.

Acceder al Modo de Programación Técnica (P3826E)

P175E3E

Se deberá introducir el valor **15**